

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DAIKIN

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

- Trước khi lắp đặt, vui lòng đọc kỹ "Các biện pháp phòng ngừa an toàn" này để đảm bảo lắp đặt đúng cách.
- Sau khi hoàn tất công việc lắp đặt, hãy thực hiện chạy thử để xác nhận rằng không có bất thường nào, đồng thời giải thích cho khách hàng cách sử dụng và bảo trì sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng.

- Ý nghĩa của "hình ảnh" được sử dụng trong văn bản như sau.

 BỊ CẤM	 LÀM THEO HƯỚNG DẪN	 KẾT NỐI DÂY NỐI ĐẤT
---	---	--

 CẢNH BÁO	Nội dung có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.	 CHÚ Ý	Nội dung có thể gây thương tích nhẹ hoặc thiệt hại tài sản.
---	--	--	---





CẢNH BÁO

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Để đảm bảo an toàn, bạn hãy liên hệ nhân viên của cửa hàng nơi bạn mua hoặc thợ chuyên nghiệp để lắp đặt thiết bị. Việc tự ý lắp đặt có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy nổ.  • Hãy lắp đặt thiết bị theo đúng hướng dẫn sử dụng, và chỉ dùng các phụ kiện cùng bộ phận đã được nhà sản xuất cung cấp. Việc lắp đặt sai có thể khiến thiết bị đổ, gây điện giật hoặc cháy.  • Bạn cần lắp đặt thiết bị ở vị trí có thể chịu được trọng lượng của nó một cách an toàn. Nếu không, thiết bị có thể bị rơi và gây thương tích.  • Bạn cần tắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt. Nếu không, việc chạm vào các bộ phận bên trong có thể gây ra điện giật.  | <ul style="list-style-type: none"> • Khi cắm điện, bạn cần kiểm tra kỹ cả phích cắm và ổ cắm. Đảm bảo không có bụi bẩn, vật cản hoặc lỏng lẻo ở cả hai bộ phận này. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cắm phích cắm điện thật chặt vào sâu bên trong ổ cắm, đến tận cùng của các chân cắm. Bụi bẩn, vật cản hoặc sự lỏng lẻo có thể gây ra nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn. Nếu bạn thấy ổ cắm điện bị lỏng, hãy thay thế ổ cắm mới để đảm bảo an toàn.  • Gắn chắc chắn các phụ kiện chống đổ (dây xích).  • Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, bạn cần tránh những điều sau: Không tự ý cắt nối dây điện, cuộn tròn hoặc bó chặt dây điện nguồn khi đang sử dụng. Tuyệt đối không cắm quá nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm. (Những việc này có thể gây ra tình trạng nóng dây, điện giật hoặc thậm chí là hỏa hoạn.)  • Bạn không nên lắp đặt thiết bị ở những nơi có nhiều khói dầu mỡ như khu vực bếp, hoặc những nơi có khí gas dễ cháy, khí gas ăn mòn, hay bụi kim loại. Điều này có thể gây ra cháy hoặc làm hỏng thiết bị.  • Bạn không nên sử dụng các chất dễ cháy (ví dụ như bình xịt tóc, thuốc xịt côn trùng...) ở gần thiết bị. Chúng có thể gây ra nứt vỡ, điện giật hoặc cháy.  |
|---|---|

CHÚ Ý

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bạn không nên lắp đặt thiết bị ở những nơi có thể có khí gas dễ cháy rò rỉ. Nguy cơ cháy nổ là rất cao.  • Không sờ tay/sờ vào lỗ hút gió của thiết bị. Nó có thể gây thương tích.  | <ul style="list-style-type: none"> • Không đặt thiết bị gần thiết bị báo cháy. Gió từ thiết bị có thể thổi vào thiết bị báo cháy, làm giảm độ nhạy hoặc khiến nó không hoạt động.  |
|--|--|

DANH SÁCH PHỤ KIỆN

DÂY NỐI ĐẤT (ĐÃ ĐƯỢC LẮP Ở MẶT SAU CỦA THIẾT BỊ CHÍNH)  1 CÁI	DÂY CÁP (ĐÃ ĐƯỢC GẮN VÀO MẶT SAU CỦA THIẾT BỊ CHÍNH)  1 CÁI	XÍCH CHỐNG ĐỔ  2 CÁI	MÓC KIM LOẠI  2 CÁI
VÍT (M3.8X32L)  2 CÁI	NỖ  2 CÁI	VÍT (M4X8L)  2 CÁI	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - 2 QUYỂN HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT - 1 QUYỂN

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT

- Hãy nối thiết bị với tường bằng xích chống đổ.
- Hãy lắp đặt thiết bị theo kiểu đặt sàn.
- Hãy đảm bảo lắp đặt thiết bị theo một cách chắc chắn.



CẢNH BÁO


KHÔNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Ở NHỮNG NƠI NHƯ SAU:

- Những nơi có dầu mỡ lơ lửng trong không khí.
- Những nơi sử dụng dầu hoặc khí gas dễ cháy, hoặc những nơi có nguy cơ rò rỉ.
- Những nơi có khí gas ăn mòn hoặc bụi kim loại.
- Những nơi như phòng tắm, nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn hoặc dễ bị nước bắn vào.
- Nơi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể với tới.
- Nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Những nơi có nhiệt độ cao, ví dụ như gần các thiết bị sưởi.
- Nơi có gió thổi trực tiếp vào động vật và thực vật.
- Gần thiết bị báo cháy.




CHÚ Ý

Hãy lắp đặt thiết bị lên tường, cột hoặc thanh ngang có độ dày từ 35mm trở lên. Điều này giúp tránh nguy cơ thiết bị bị đổ và gây thương tích.

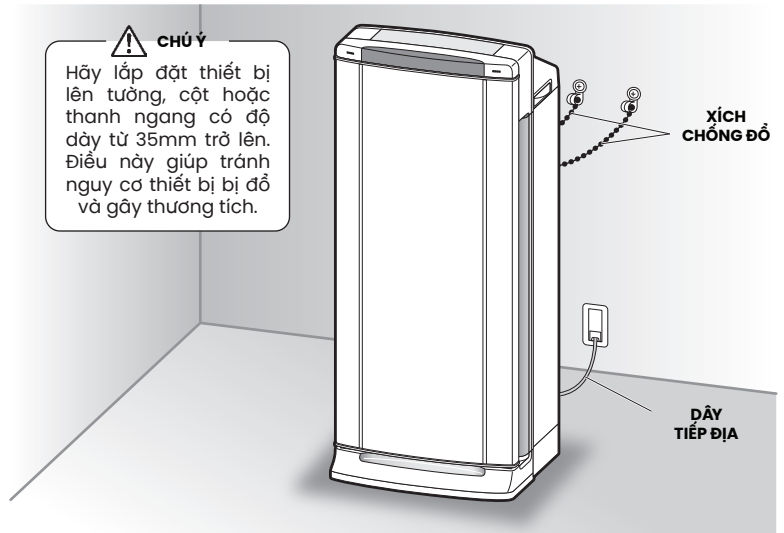


DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT CẦN THIẾT

- Trong trường hợp bạn lắp đặt thiết bị lọc không khí ở những nơi có vật cản như tường xung quanh khu vực cửa hút và cửa thổi gió, vui lòng tuân theo các hướng dẫn sau:

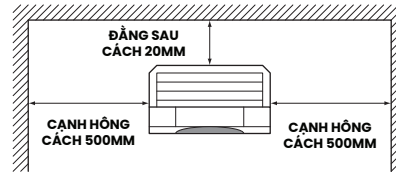

NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG

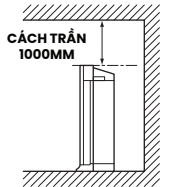


NHÌN TỪ CẠNH BÊN

CÁCH NỐI TIẾP ĐẤT




CẢNH BÁO

- Bạn phải nối đất cho thiết bị. Không được nối dây tiếp đất vào ống gas, ống nước, cột thu lôi hoặc dây tiếp đất của điện thoại. Việc này rất quan trọng để tránh rò điện, điện giật và nguy cơ cháy.

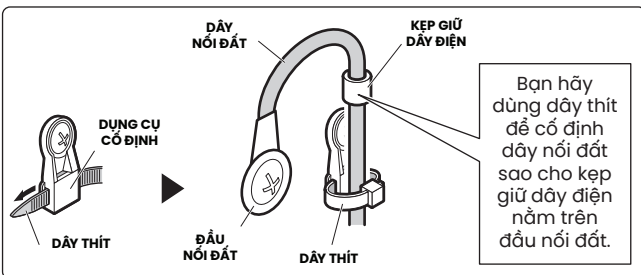


KHI SỬ DỤNG Ổ CẮM ĐIỆN CÓ ĐẦU NỐI ĐẤT

- Bóc lớp vỏ cách điện ở đầu dây nối đất.
- Bạn hãy cố định chắc chắn lõi dây vào ổ cắm điện có chân tiếp đất.

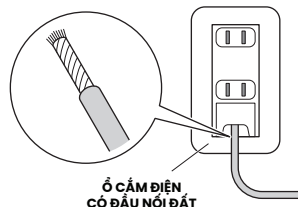

- Nếu cần tháo đầu nối đất ra, bạn hãy lắp chắc chắn dây nối đất đi kèm theo máy vào đầu nối đất ở mặt sau thiết bị.

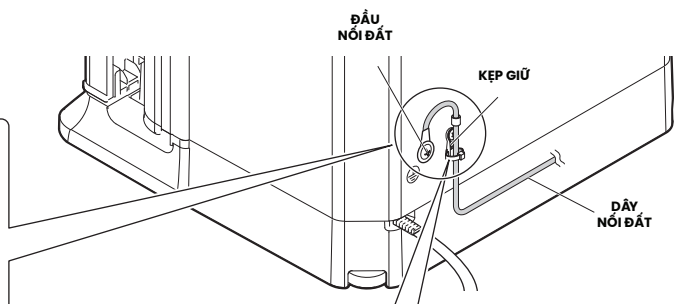

Bạn hãy dùng dây thít để cố định dây nối đất vào kẹp giữ, đảm bảo phần đầu nối không chịu lực tác động từ bên.

KHI KHÔNG CÓ Ổ CẮM ĐIỆN CÓ ĐẦU NỐI ĐẤT

- Theo tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị điện, bạn nhất định phải nhờ thợ lắp đặt có đủ khả năng lắp đặt đúng kỹ thuật.

Nếu lắp đặt ở nơi có độ ẩm cao, hãy sử dụng aptomat chống rò điện.

VIỆC LẮP ĐẶT DÂY XÍCH CHỐNG ĐỔ



**CẢNH
BẢO**


**ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN,
BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI LẮP DÂY XÍCH
CHỐNG ĐỔ ĐI KÈM THEO MÁY.**



- Hãy chọn tường hoặc cột có độ chắc chắn cao.


1. GẮN DÂY XÍCH BẰNG CÁC VÍT ĐI KÈM. (M4X8L 2 CÁI)

- Hãy chọn tường hoặc cột có độ chắc chắn cao.

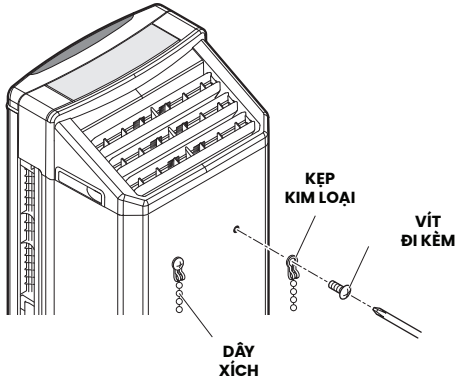


2. HÃY XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀI CẦN THIẾT CỦA DÂY XÍCH, RỒI CẮT DÂY THEO ĐỘ DÀI ĐÓ.

- Phần dây xích thừa có thể bị rung và phát ra tiếng kêu khi thiết bị đang chạy.

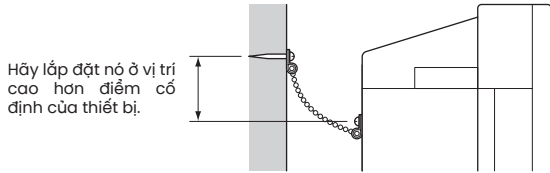


Hãy lắp đặt nó ở vị trí
cao hơn điểm cố
định của thiết bị.

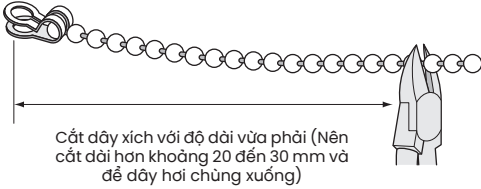

Cắt dây xích với độ dài vừa phải (Nên
cắt dài hơn khoảng 20 đến 30 mm và
để dây hơi chùng xuống)


TRONG TRƯỜNG HỢP CỘT HẸP

Hãy xác định độ dài
của dây xích để có
thể lắp đặt nó theo
cách sau.

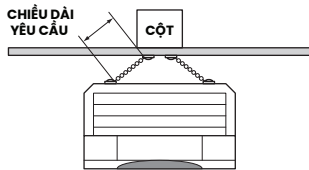


3. LẮP PHỤ KIỆN KIM LOẠI VÀO DÂY XÍCH.

- Mở rộng phụ kiện kim loại ra, sau đó luồn nó vào một mắt xích của dây xích.

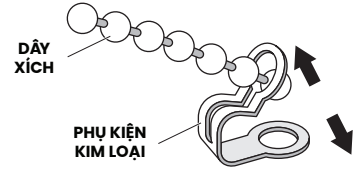


- Kéo viên bi ở đầu dây xích vào sâu hết mức, rồi đóng chốt của phụ kiện kim loại.

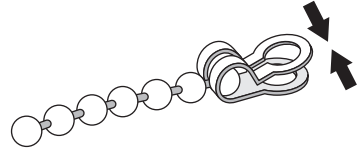

4. GẮN DÂY XÍCH VÀO TƯỜNG


NẾU BỨC TƯỜNG ĐƯỢC LÀM BẰNG GỖ

- Cố định các phụ kiện kim loại trực tiếp bằng vít gỗ.

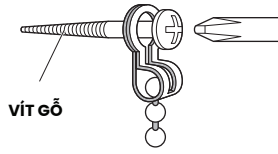

NẾU TƯỜNG ĐƯỢC LÀM BẰNG THẠCH CAO, BÊ TÔNG, GẠCH,...


- Khoan một lỗ trên tường để làm lỗ neo. Sử dụng mũi khoan phù hợp với vật liệu của từng loại tường, khoan một lỗ có đường kính 5mm sâu ít nhất 35mm.

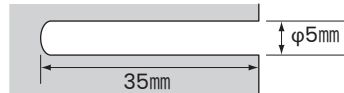


CHÚ Ý

Dùng để gắn vào tường,
trụ, v.v. dày 35mm trở lên.


- Luồn vít gỗ qua phụ kiện kim loại và vặn nó vào nở nhựa.

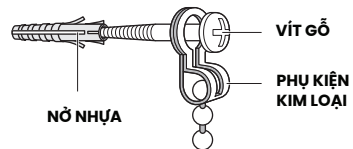

- Đưa nở nhựa vào tường

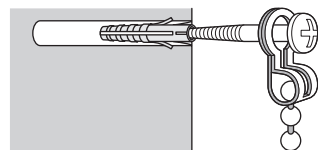

- Vặn chặt vít gỗ để cố định nó vào đúng vị trí.

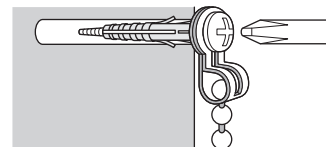

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ


Theo hợp đồng bảo trì, hãy thay đổi cài đặt.

Về chế độ bảo trì

- **Chế độ bảo trì người dùng:** Cài đặt chế độ này khi khách hàng tự thực hiện bảo trì.
- **Chế độ bảo trì của nhà cung cấp dịch vụ:** Cài đặt chế độ này khi nhà cung cấp dịch vụ bảo trì thực hiện bảo trì định kỳ.

Vị trí đèn thông báo	Tên đèn thông báo	Chế độ bảo trì	
		Chế độ bảo trì người dùng (Cài đặt gốc)	Chế độ bảo trì của nhà cung cấp dịch vụ
Phần hiển thị phía trước	Đèn thông báo	Sáng lên	Không sáng
Bên trong bảng điều khiển	Thay thế Streamer	Nhấp nháy	Không sáng
	Thay thế màng lọc	Sáng lên/nhấp nháy	Không sáng

Phương pháp cài đặt

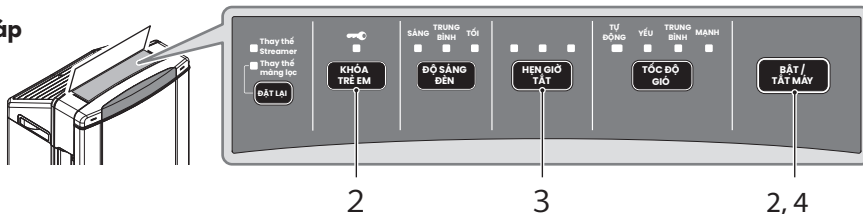

- 1 **Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.**
- 2 **Đảm bảo rằng máy đã dừng hoạt động, sau đó nhấn và giữ nút “Bật/tắt máy” và “Khóa bàn phím” trong khoảng 15 giây cho đến khi bạn nghe thấy hai tiếng bíp.**
Sau khoảng 5 giây, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp, nhưng hãy tiếp tục nhấn nút. Sau tiếng bíp đầu tiên, tiếng bíp thứ hai sẽ vang lên sau khoảng 10 giây.
(Nếu bạn thả nút sau tiếng “bíp” đầu tiên, hãy nhấn và giữ nút đó khoảng 5 giây cho đến khi nghe thấy tiếng “bíp”. Thiết bị sẽ trở về trạng thái dừng hoạt động, vì vậy hãy làm lại từ đầu bước 2)

- 3 **Nhấn nút “Hẹn giờ tắt” để thay đổi cài đặt**
Mỗi lần bạn nhấn nút, đèn hẹn giờ sẽ thay đổi và các cài đặt sẽ thay đổi.

Đèn hẹn giờ tắt	Chế độ bảo trì
1 giờ	Chế độ bảo trì người dùng
8 giờ	Chế độ bảo trì nhà cung cấp

Không nhấn bất kỳ nút nào khác (Các thiết lập khác sẽ thay đổi.)

- 4 **Sau khi thay đổi cài đặt, hãy nhấn và giữ nút “Bật/tắt máy” trong khoảng 5 giây và đợi cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.**
Hoạt động sẽ trở về trạng thái đã dừng.
Quá trình thiết lập đã hoàn tất.

CHẠY THỬ VÀ KIỂM TRA

Về chế độ bảo trì

- 1 Đo điện áp ổ cắm hoặc điện áp nguồn để đảm bảo nằm trong thông số kỹ thuật.
- 2 Vận hành máy theo hướng dẫn sử dụng và kiểm tra xem máy có hoạt động bình thường không.

Xác nhận các mục Kiểm tra các mục sau đó tích vào ô bên cạnh để kiểm tra

Kiểm tra các mục	Hiện tượng khi bị lỗi
☐ Máy lọc không khí có được lắp đặt an toàn không?	Bị đổ, rung động, tiếng ồn
☐ Dây nối đất có được kết nối chắc chắn không?	Nguy hiểm khi xảy ra rò rỉ
☐ Bạn đã thực hiện cài đặt tại chỗ chưa?	Hoạt động kém
☐ Bạn đã thiết lập chế độ bảo trì chưa?	Hoạt động kém
☐ Phần trên của thiết bị có bị rung lắc đáng kể không?	Điều chỉnh chân đế
☐ Các phụ kiện chống đổ (dây xích) có được gắn chặt không?	Bị đổ